




**TEMPERO ECO CERAM**  
**Dansk**  
**MODEL REMOTE 100mm & 160mm**  
**Brugsanvisning til fjernbetjening**


**FJERNELSE AF BESKYTTELSES MÆRKE**

For at bruge fjernbetjeningen fjernes beskyttelsesmærket fra batteriet som vist nedenfor.

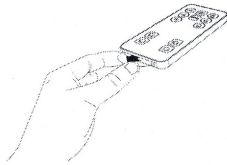

**LISTE OVER KOMMANDOER**

- S Overvågningsfunktion
- A Automatisk drift
- V Hastighedsindstilling
- H Fugtighedsindstilling
- F Luftstrømningsretning
- I Luftindsugningsfunktion
- E Luftudsugningsfunktion

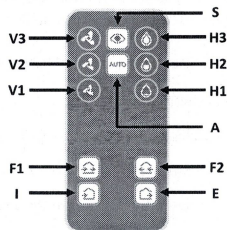

**KOMMANDO beskrivelse**

**S - Overvågningsfunktion (dvaletilstand)**

Funktionen "SURVEILLANCE" (overvågning) tillader enheden at stå i dvaletilstand med spjældet lukket og sensorerne aktiveret. Hvis fugtigheden i rummet overstiger den indstillede værdi, skifter produktet automatisk til udsugningsfunktion ved maksimal hastighed, indtil fugtigheden i rummet er faldet til det indstillede niveau. Herefter skiftes automatisk tilbage til dvaletilstand. Denne funktion er nyttig, hvis anlægget skal være uden opsyn i længere tid.

Respons:		
Lysimpuls ved aktivering af funktionen	Rød	●
Lysimpulsfunktion aktiveret (hver 1 min.)	Hvid/Rød	○●
Lysimpuls konstant, over indstillet værdi	Rød	●

5

OBS: Når produktet kører for første gang, udføres der automatisk en kalibrering af fugtighedsstyringen. Det er muligt, at produkterne i løbet af dette trin kører med "UDSUGNING" i en periode, for at bringe rummets luftfugtighed ned til det nødvendige niveau for automatisk kalibrering.

**F - Luftstrømsretning (tilgængelig, når der er to eller flere forbundne enheder)**

Funktionen "AIR FLOW DIRECTION" (luftstrømsretning), aktiverer enhederne i en en-vejs luftstrøm i rummet. Den ene del af enhederne suger ud, og den anden del blæser ind. Således er luften i rummet afbalanceret. Ved at vælge F1, eller F2 vendes luftretningen. OBS: I denne funktion er nat- og fugtighedssensorene ikke aktiveret.

Respons:		
Lysimpuls ved aktivering af funktionen	2 røde / 3 sek. / 2 røde	●●     ●●
Lysimpuls aktiveret (hver 1 min.)	Rød	●

**I - Luftindsugningsfunktion**

Funktionen "AIR INTAKE" (luftindsugning) aktiverer enheden i konstant luftindsugning. Hvis der er flere enheder forbundet, suger alle enheder luft ind i rummet samtidig, indtil en ny kommando aktiveres på fjernbetjeningen. OBS: I denne funktion er nat- og fugtighedssensorene ikke aktiveret.

Respons:		
Lysimpuls ved aktivering af funktionen	1 rød / 3 sek. / 1 rød	●     ●
Lysimpuls aktiveret (hver 1 min.)	Rød	●

**E - Luftudsugningsfunktion**

Funktionen "AIR EXTRACTION" (udsugning) aktiverer enheden i konstant luftudsugning. Hvis der er flere enheder forbundet, suger alle enheder luft ud samtidig, indtil en ny kommando aktiveres på fjernbetjeningen. OBS: I denne funktion er nat- og fugtighedssensorene ikke aktiveret.

Respons:		
Lysimpuls ved aktivering af funktionen	1 rød / 3 sek. / 1 rød	●     ●
Lysimpulsmodalitet aktiveret (hver 1 min.)	Rød	●

**NULSTILLING AF FILTERALARM**

For hver 2000 driftstimer stopper enheden med at køre, og den røde lampe nederst til højre lyser konstant.

Rengør filtre og varmeveksler og geninstaller enheden ifølge anvisningerne.

Nulstil filteralarmtimeren ved at trykke 6 gange i træk på fjernbetjeningen i rækkefølgen:

H1 - H1 - H2 - H2 - H3 - H3

Fjernbetjeningen skal være i nærheden af enheden.

(se billede af fjernbetjeningen på side 1)

7

**A - Automatisk tilstand**

Funktionen aktiverer enheden i cyklus med 70 sekunders udsugning og 70 sekunders ind sugning på mellemhastigheden.

På "AUTO" funktion kører enheden kontrolrutiner af de aktive sensorer. Hvis værdierne overstiger de indstillede, aktiveres udsugningen ved maksimal hastighed, indtil værdierne er tilbage på det indstillede niveau. Enheden er udstyret med skumringssensor (natfunktion). Ved reduktionen af lysets intensitet reducerer produktet hastigheden for at minimere lyden af luftstrømmen.

Respons:

Lysimpuls ved aktivering af funktionen	Hvid/Rød	○●
Lysimpuls aktiveret	Ingen	
Lysimpuls konstant, over indstillet værdi	Rød	●

**V - Hastighedsindstilling**

Funktionen "SPEED SELECTION" (hastighedsindstilling), sætter enheden i manuel funktion. I denne funktion kører produktet i den aktiverede hastighed i 70 sekunders udsugnings- og indblæsnings cyklus. Hvis der er flere enheder forbundet, kører alle enheder automatisk ved den valgte hastighed.

OBS: I manuel funktion er nat- og fugtighedssensorene ikke aktiveret.

Respons:

Lysimpuls ved aktivering 1. hastighed	1 hvid	○
Lysimpuls ved aktivering 2. hastighed	2 hvide	○○
Lysimpuls ved aktivering 3. hastighed	3 Hvide	○○○

**H - Indstilling af fugtighedsstyring**

Fugtighedsstyringen har tre forskellige niveauer: H1:40%, H2:55%, H3:70% relativ luftfugtighed. Værdien indstilles til det niveau, der er ønsket i det rum enheden er installeret i. Når den indstillede værdi overskrides, starter kontinuerlig udsugning ved maksimal hastighed, indtil luftfugtigheden er nede på den indstillede værdi. Hvis der er flere enheder forbundet, kører alle enheder samtidig, indtil luftfugtigheden er nede på den indstillede værdi. Fabriksindstilling er: 2:55% relativ luftfugtighed.

Respons:

Lysimpuls ved aktivering af H1	1 rød	●
Lysimpuls ved aktivering af H2	2 røde	●●
Lysimpuls ved aktivering af H3	3 røde	●●●

6

**RESET ENHEDEN TIL FABRIKSINDSTILLING. MODEL REMOTE**

Hver gang enheden tændes (undtaget første gang), lyser den røde lampe i 10 sekunder. Mens den røde lampe lyser trykkes 5 gange på 'S' knappen på fjernbetjeningen.


'S-S-S-S-S'

Lampen vil lyse indtil der trykkes '0' på '0/1' kontakten på siden af enheden. Herefter er enhedens fabriksindstillinger genskabt. Når der efterfølgende trykkes '1' på '0/1' kontakten er enheden indstillet som MASTER eller SLAVE, i henhold til kabelforbindelserne.

**UDSKIFTNING AF BATTERI**

På et tidspunkt efter lang tids brug skal batteriet udskiftes. Batteriet udskiftes, når enheden ikke længere reagerer på kommandoer fra fjernbetjeningen.


Batteriet er et knapcelle batteri model CR2025 3V.

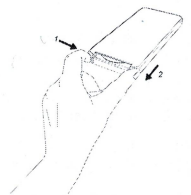

Tryk på knappen på indersiden (1) af fjernbetjeningen og træk batteriholderen ud (2).

Brugte batterier bortskaffes i en særlig beholder som defineret af landets lovgivning.

Udskift med nyt batteri af samme model og type ved at placere det som vist. Sæt batteriholderen med det nye batteri på plads i fjernbetjeningen.

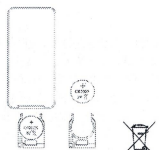

8